


LUVIA-PEILIKAAPIN OVEN ASENNUS RUNKOOON


1. Saranoiden kiinnittämisessä tulee käyttää ruuvimeisseliä, ei akkuväännintä. Kiinnitä saranoiden aluslevyt runkoon mukana tulevilla ruuveilla. Aluslevyssä on nuoli, joka asennetaan osoittamaan ulospäin. Saranan korkeuden säätöruuvi jää etureunaan.




1. Kiinnitä saranat peilioviin kiinnitettyihin adaptereihin.

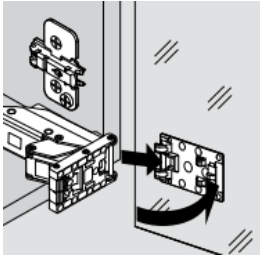

2. Käännä sarana auki-asentoon suoraksi.

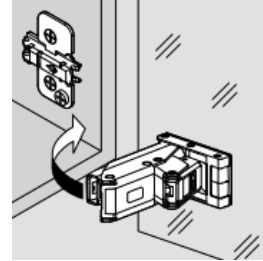


3. Sarana kiinnittyy aluslevyyn ilman työkaluja. Etureuna asetetaan ensin paikoilleen ja sen jälkeen painetaan kiinni takaosan pikalukitus.

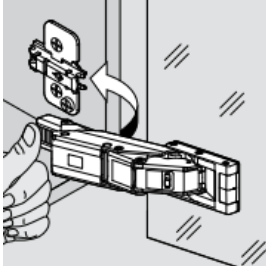


4. Saranoissa on hidastin, jonka saa pois/päälle mustasta katkaisijasta saranan varressa.



5. Tee tarvittaessa saranoiden säädöt
Korkeussäätö

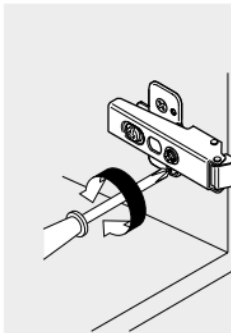

Sivusäätö

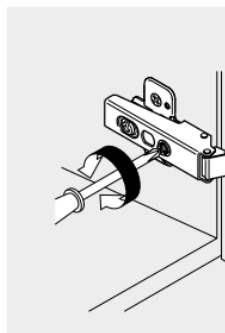

Syvyyssäätö

